



# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2  
Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

**⚠ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.**

**⚠ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.**

**⚠ Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.**

**⚠ Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.**

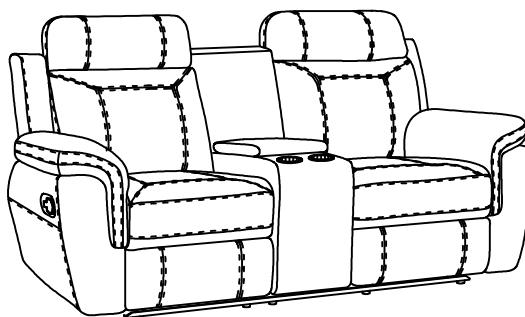

## PARTS LIST/ LISTE DE PIECES

NO/N°	DRAWING/DESSIN	DESCRIPTION	QTY/ QTÉ
A		SEAT / siège	1PC
B		LSF BACK REST / dossier gauche	1PC
C		CONSOLE BACK REST/ dossier centre	1PC
D		RSF BACK REST / dossier droite	1PC
E		LSF EAR/ oreille gauche	1PC
F		RSF EAR/ oreille droite	1PC

## HARDWARE LIST/LISTE DE QUINCAILLERIE

NO/N°	DESCRIPTION	SKETCH/ Esquisser	QTY/ QTÉ
1	M8 x 32mm Diameter STAR KNOB / BOUTON ÉTOILE		4PCS
2	THREADED BOLT M8 X 90MM / BOULON FILLETÉ		4PCS

\*\*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN  
8379BEG/DGY/TBR-2 FOR ASSEMBLY/LE  
QUINCAILLERIE EST DANS  
#8379BEG/DGY/TBR-2 POUR L' ASSEMBLAGE




# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2

Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console

Step 1  
Étape 1

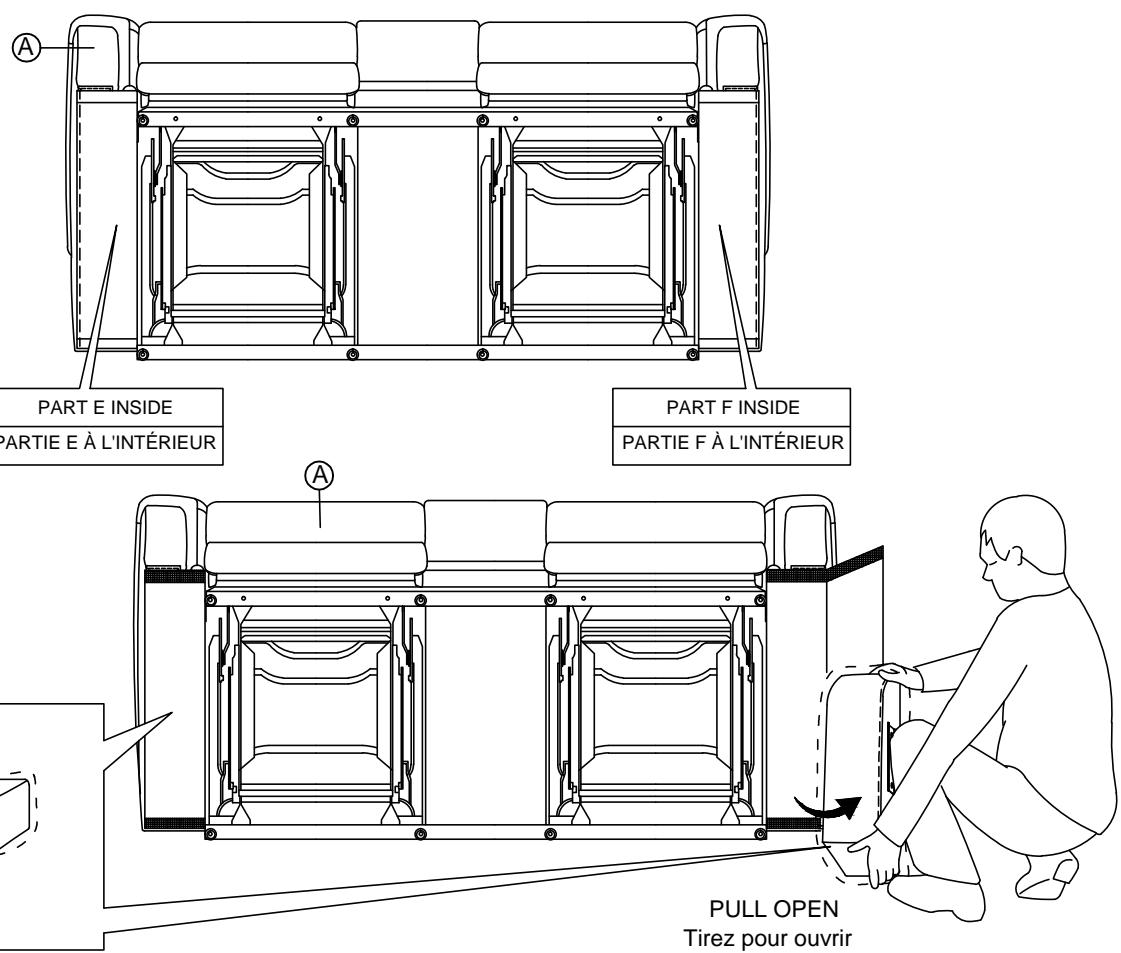

Step 2  
Étape 2

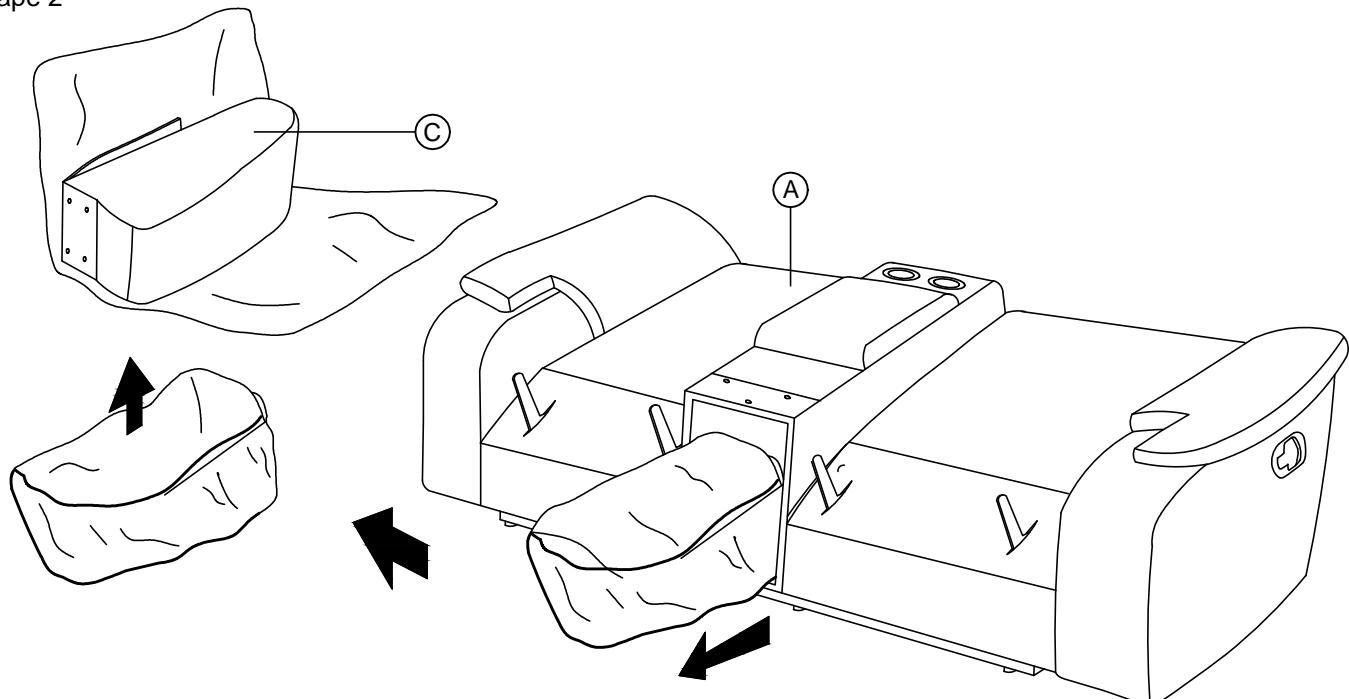



**ASSEMBLY INSTRUCTION**  
**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**  
ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2  
Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console


**Step 3**

**Étape 3**

- I Tighten up the Part (1) in Console backrest (C) bottom  
Serré la partie (1) dans le bas du dossier central (D)


- II Place the Console backrest (C) into the seat (A).  
Placez le dossier central (C) dans le siège (A).

- III Tighten up part (1) with part (2).  
Serrer la partie (1) avec la partie (2)

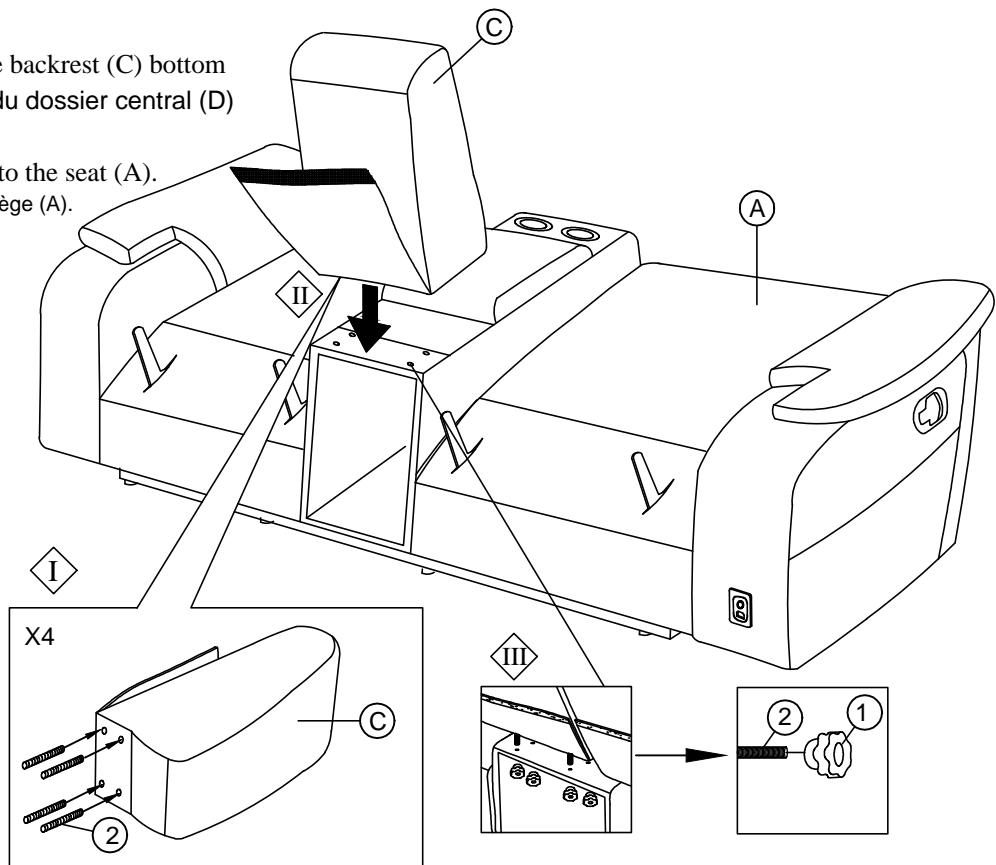

**Step 4**


**Étape 4**

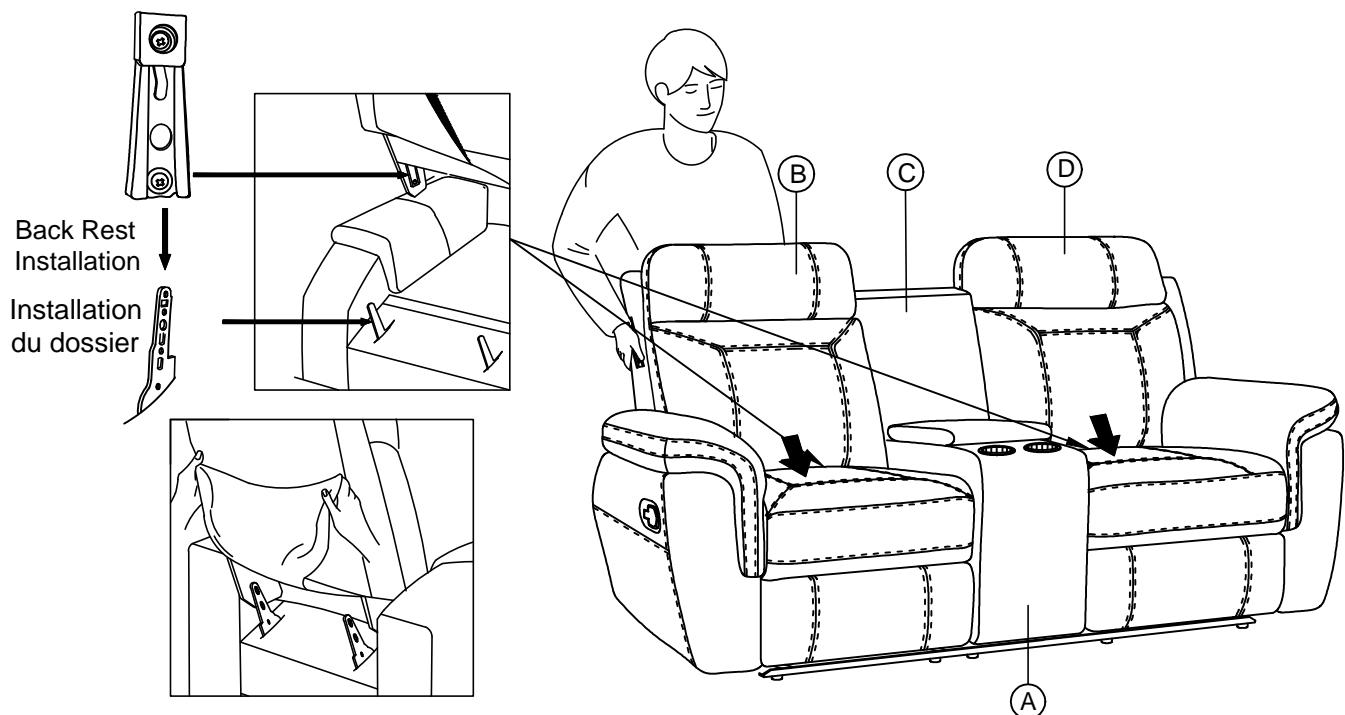




**ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**  
ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2  
**Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console**


Step 5  
Étape 5

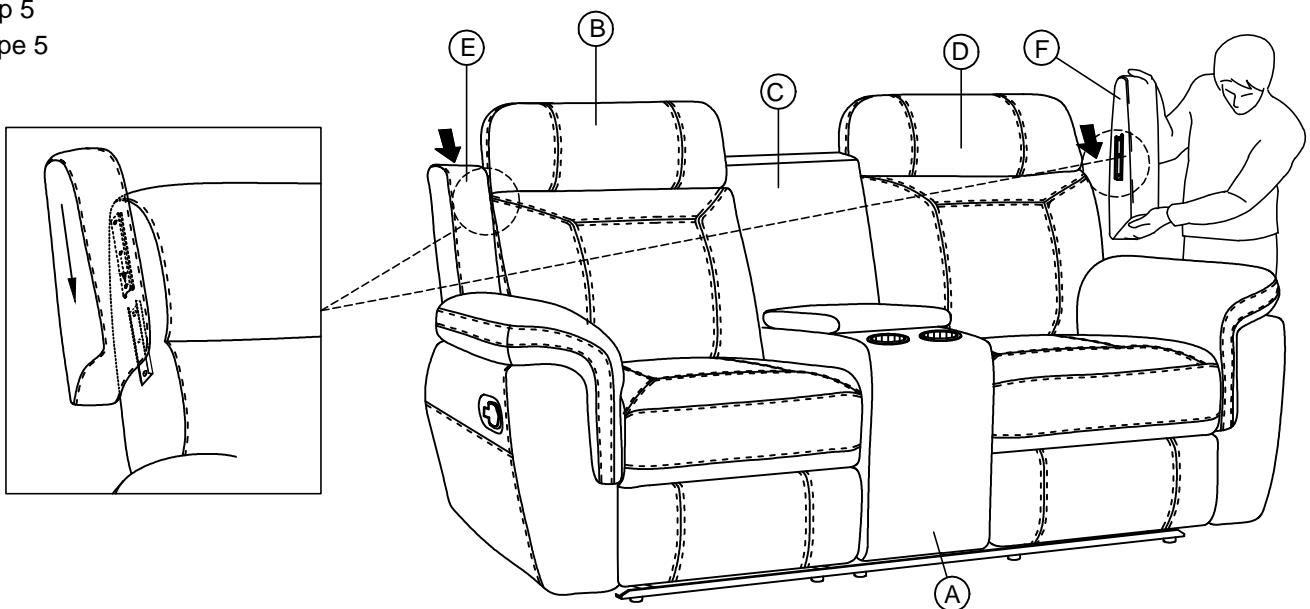

Step 6  
Étape 6

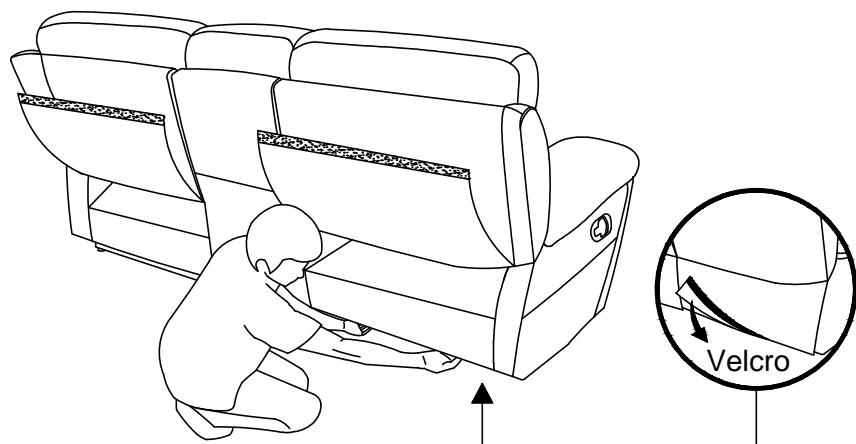

Step 7  
Étape 7

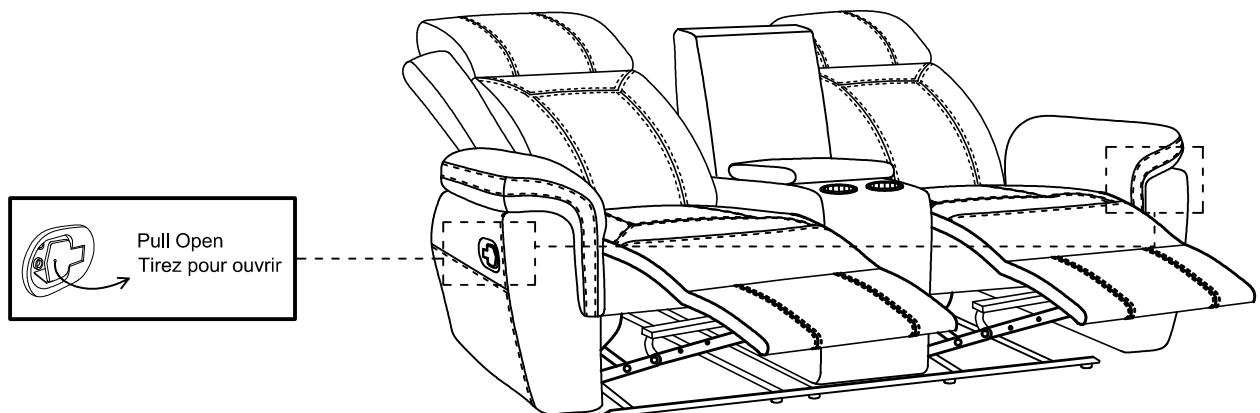

COMPLETED  
completé



# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2

Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console



Disassemble the part / Démonter la pièce

Step 1


Étape 1

To unlock the back of the recliner from its base, push up on the small metal hook built into the side of the recliner

Pour déverrouiller l'arrière du fauteuil inclinable de sa base, appuyez sur le petit crochet en métal intégré sur le côté du fauteuil inclinable

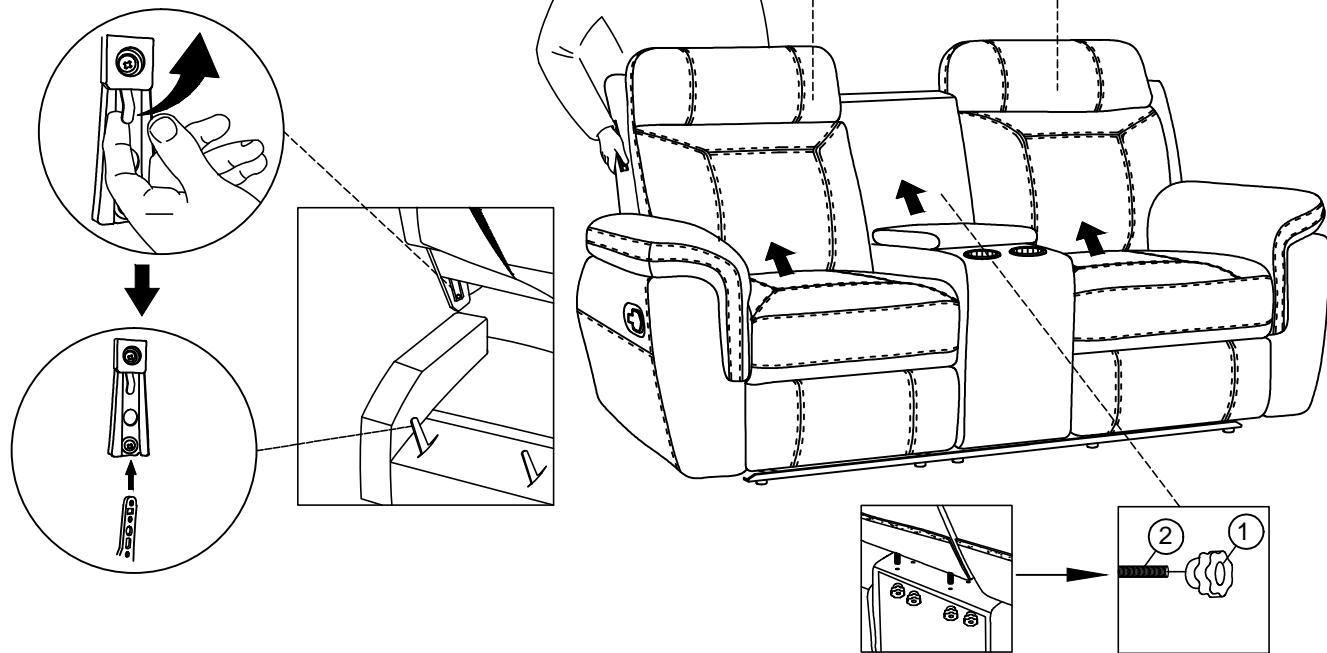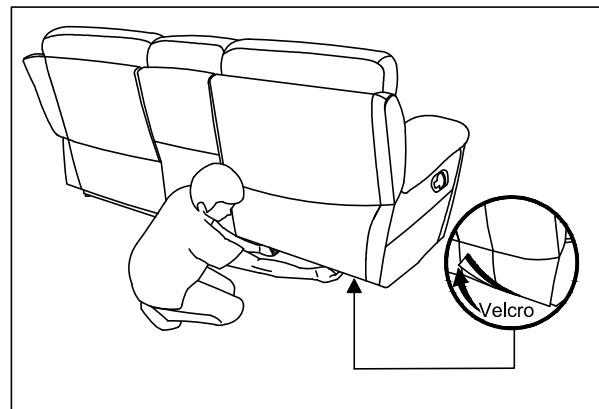

## Upholstery Cushion Care / instructions De Soins Pour Meubles Rembourrage

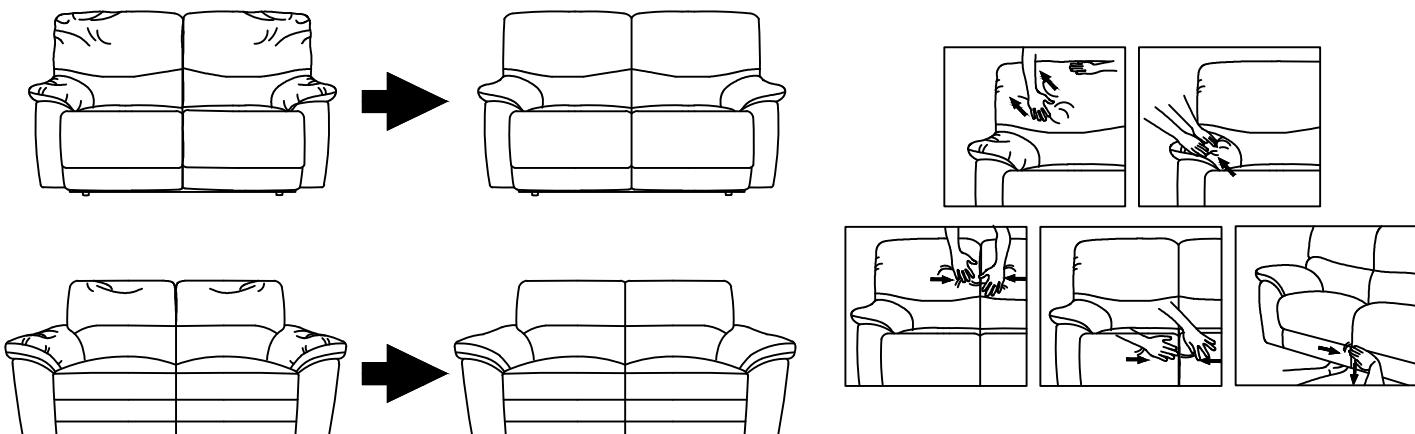



# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 8379BEG/DGY/TBR-2

Double Reclining Love Seat W/Console & Receptacles  
Causeuse Inclinable Avec Console

## TOP GRAIN LEATHER MATCH PVC CARE INSTRUCTION INSTRUCTIONS POUR LES SOINS DU CUIR ET PVC:

- Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets.
- Éviter d'exposer les meubles aux rayons directs du soleil ou aux sorties de chaleur et d'air climatisé.
- Exposure to sunlight or heating and air conditioning outlets will fade/damage top grain leather match PVC.
- Éviter d'exposer les meubles aux rayons directs du soleil ou aux sorties de chaleur et d'air climatisé.
- Wipe gently with a damp soft cloth to remove dust, dirt and any buildup.
- Pour enlever la poussière, essuyer avec un chiffon doux.



## WARNING

- Disconnect the eletrical plug from the wall outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord or adaptor
- Check the condition of the power transformes, electrical cords, plugs and connectors monthly. Keeps the power adaptor and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power adaptor, electrical cord, plug or connector.
- Before moving the product, please disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, or reclining back.
- Do not attempt to disassemble or service the adaptor or motor. No serviceable parts are inside.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in location where it could become worn.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair.



## ATTENTION

- Débranchez la fiche électrique de la prise murale avant le nettoyage, le déplacement, l'entretien ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Branchez directement dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur
- Vérifiez mensuellement l'état des transformateurs de puissance, des cordons électriques, des fiches et des connecteurs. Maintient l'adaptateur secteur et les cordons électriques à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez jamais l'appareil avec un adaptateur secteur, un cordon électrique, une fiche ou un connecteur endommagés.
- Avant de déplacer le produit, veuillez débrancher la fiche électrique de la prise murale et sécuriser le mécanisme pour empêcher une ouverture ou un mouvement inattendu. Ne déplacez jamais le produit par le mécanisme, le repose-jambes, la poignée ou le dossier inclinable.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'adaptateur ou le moteur. Aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon électrique se coincer entre les pièces mobiles ou entre le cadre et le sol. Ne placez pas le cordon sous un tapis ou dans un endroit où il pourrait s'user.
- Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si vous détectez des odeurs ou des vapeurs étranges provenant du fauteuil.